

Geräteraum

Verkleidung senkrecht

KOSTENLOSE BERATUNG

03834-83430

service@carport.de

Ihr Geräteraum wird in Einzelteilen geliefert. Beginnen Sie mit dem Befestigen der Winkel an den Pfosten. Verwenden Sie hierfür die beiliegenden Schrauben 4x40. Die Position des Winkels entnehmen Sie bitte der Abbildung 1 und 2. Es werden je Feld drei Riegel horizontal zwischen den Pfosten angebracht. Schneiden Sie die Riegel (6x8) auf die entsprechende Länge und montieren diese hochkant zwischen den Pfosten.

Schneiden Sie nun die Profilbretter je nach Wandseite auf die entsprechende Länge. Seitenwände enden unter dem Rähm, Vorder- und Rückwand unter dem Kehlbalken (bei Satteldach) bzw. unter dem Sparren (bei Flachdach) (Abb. 4). Somit wird die Stirnseite der Profilbretter vor Witterungseinflüssen geschützt. Zum Befestigen der Profilbretter verwenden Sie die Schrauben 4x40mm Edelstahl A2. Beachten Sie bitte, dass zwischen Boden und Profilbrett ein Spalt von 2cm bestehen bleibt. (Abb. 4) So wird vermieden, dass die Profilbretter Bodenkontakt bekommen. Gegebenenfalls müssen Sie das letzte einzufügende Brett auf Breite schneiden. Die Bretter werden immer zwischen die Pfosten montiert, so dass der Pfosten sichtbar bleibt.

Bei der Montage der Tür gehen Sie wie folgt vor. Legen Sie das Tür-Z mit der Außenseite nach oben auf eine ebene Unterlage (z.B. stabile Böcke). Beginnen Sie nun die Profilbretter aufzuschrauben. Das erste Brett befestigen Sie an der Schloßseite. Auch hier müssen Sie ggf. das letzte Brett wieder auf Breite schneiden (Abb. 5). Befestigen Sie anschließend die Kreuzgehänge mit den dafür vorgesehenen Schrauben und Schloßschrauben. Montieren Sie nun Schloß und Drückergarnitur (Abb. 6+7). Zum Schluss wird bei Bedarf der Profilzylinder Größe 27/45 montiert (nicht im Lieferumfang). Nun können Sie die Tür am Pfosten befestigen und das Schließblech am anderen Pfosten montieren.



Abb 1



Abb 2



Abb 3



Abb 4

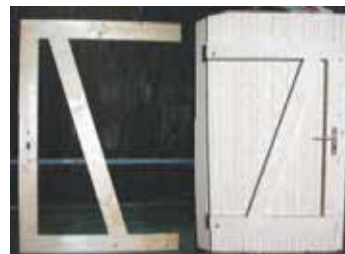


Abb 5



Abb 6



Abb 7


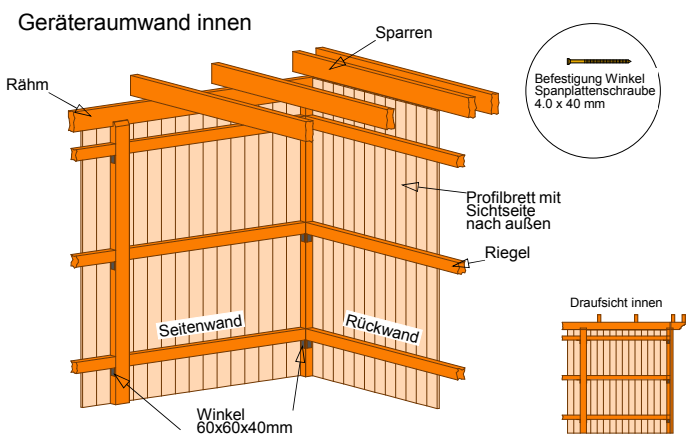


Abb 8



Für die Montage des Fensters sägen Sie einen Ausschnitt an die gewünschte Stelle im Maß des Fensters 50 cm x 100 cm. Schrauben Sie 2 Nutleisten auf und setzen Sie die Scheibe ein.

Bringen Sie als Letztes die restlichen beiden Nutleisten an (Abb. 8).

- Montageanleitung -

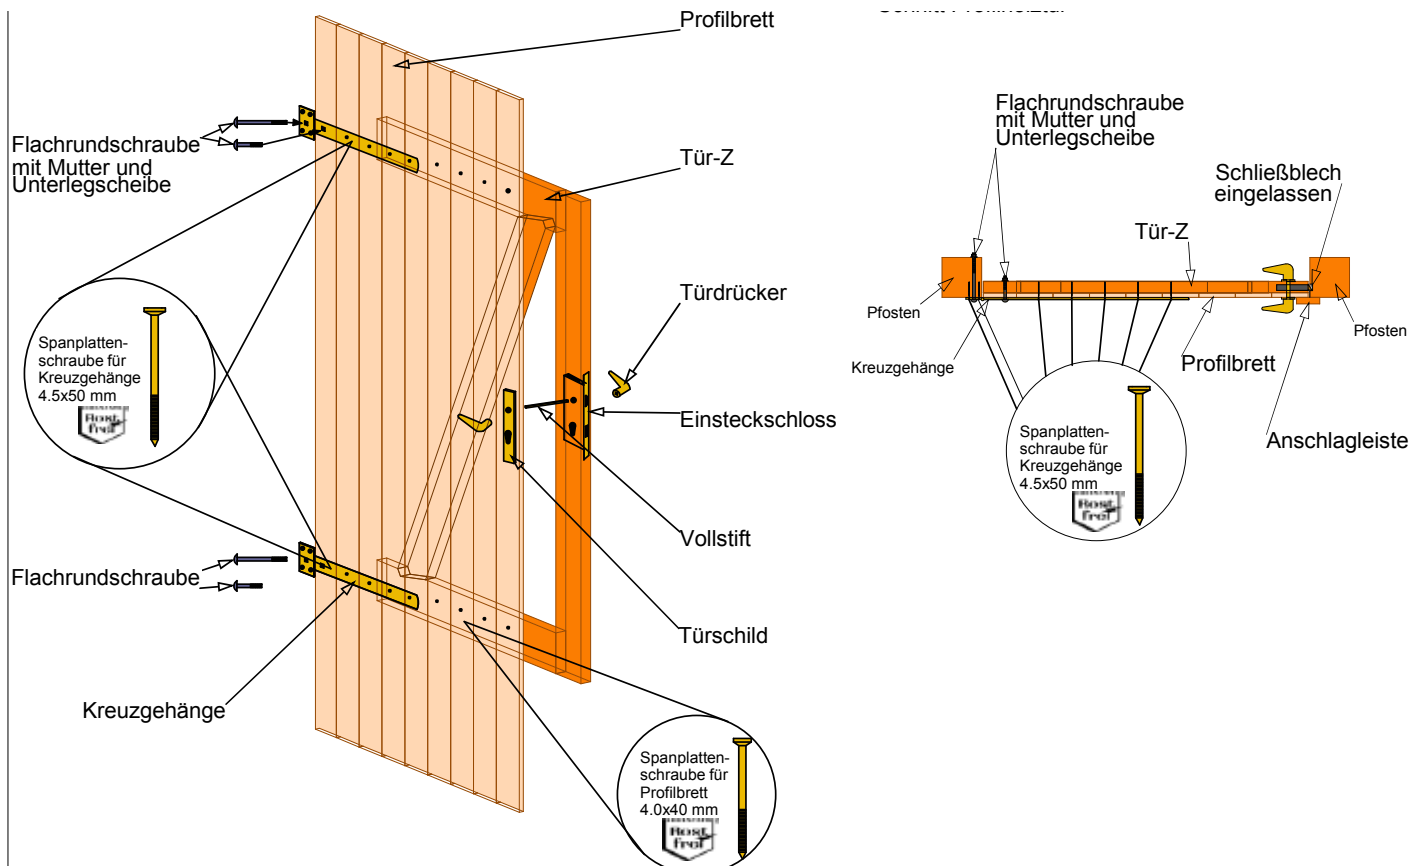

Geräteraumwand mit Fenster

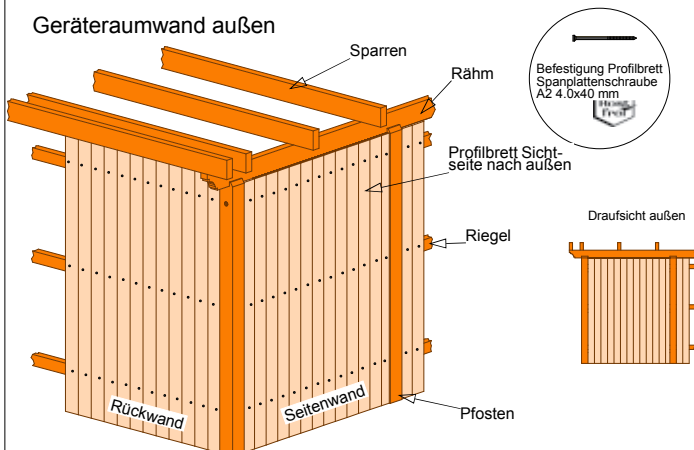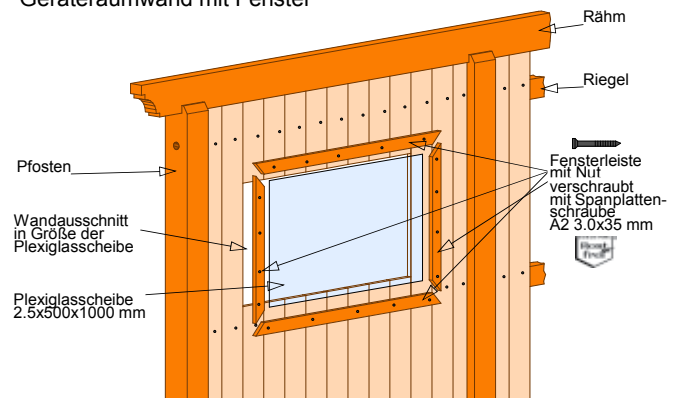

Da wir die Carports individuell fertigen, kann es immer zu Abweichungen kommen. Sollten Sie Fragen zur Montage haben, rufen Sie uns bitte an.

Geräteraum

Verkleidung waagerecht

KOSTENLOSE BERATUNG

03834-83430

service@carport.de

Wenn Sie die **waagerechte Verkleidung** Ihres Geräteraum gewählt haben, werden an den Pfosten senkrechte Latten mittig mit Spanplattenschrauben montiert. Schneiden Sie diese Latten (4x6) auf die entsprechende Länge und montieren diese.

Schneiden Sie nun die Profilbretter auf Länge, so dass jeweils rechts und links 0,5 cm Luft bleibt (Holz arbeitet!). Beginnen Sie mit dem untersten Brett. Die Feder zeigt nach oben.



Beachten Sie bitte, dass zwischen Boden und Profilbrett ein Spalt von 2cm bestehen bleibt. So wird vermieden, dass die Profilbretter Bodenkontakt bekommen.

Je nach Wandseite enden die Seitenwände an der Rähm, Vorder- und Rückwand unter dem Kehlbalken (bei Satteldach) bzw. unter dem Sparren


(bei Flachdach).

Zum Befestigen der Profilbretter verwenden Sie die Schrauben 4x40mm Edelstahl A2.

Gegebenenfalls müssen Sie das letzte einzufügende Brett auf Breite schneiden. Die Bretter werden immer zwischen die Pfosten montiert, so dass der Pfosten sichtbar bleibt.

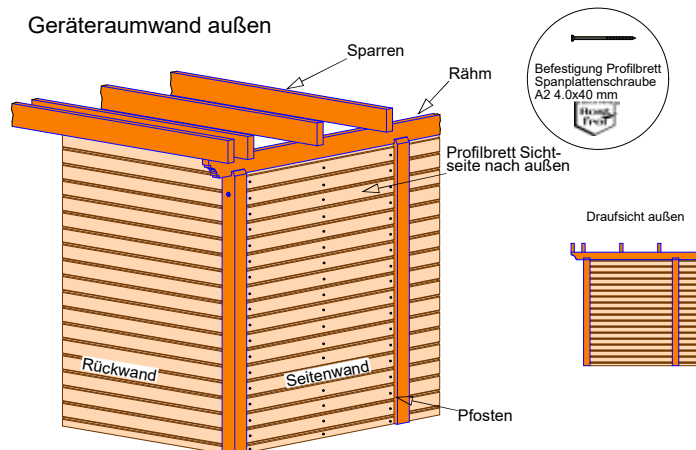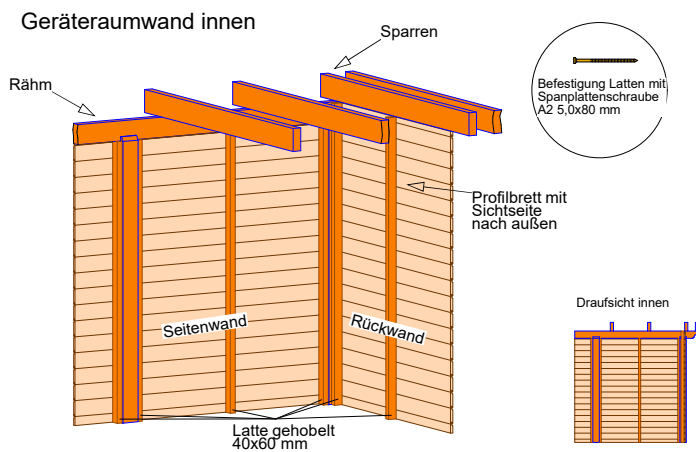

Geräteraumwand mit Fenster

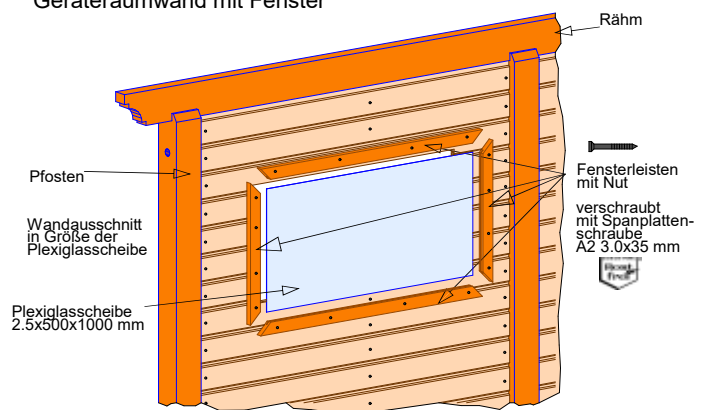

- Montageanleitung -

Bei der Montage der Tür gehen Sie wie folgt vor. Legen Sie das Tür-Z mit der Außenseite nach oben auf eine ebene Unterlage (z.B. stabile Böcke). Beginnen Sie nun die Profilbretter von unten beginnend (Feder nach oben) aufzuschrauben.

Auch hier müssen Sie ggf. das letzte Brett wieder auf Breite schneiden. Befestigen Sie anschließend die Kreuzgehänge mit den dafür vorgesehenen Schrauben und Schloßschrauben. Montieren Sie nun Schloß und Drückergarnitur. Zum Schluss wird bei Bedarf der Profilzylinder Größe 27/45 montiert (nicht im Lieferumfang). Nun können Sie die Tür am Pfosten befestigen und das Schließblech am anderen Pfosten montieren.

* SCHMIDTKE + CO. HOLZVEREDELUNG GMBH * FRIEDRICHSHAEGER STR. 5B * 17493 GREIFSWALD * TEL. 03834-8343-0 FAX 8343-29 *

Maßstab 1:14
Detail Profilholztür
waagrecht
verkleidet

Flachrundschaube
mit Mutter und Scheibe

Spanplatten-
schraube für
Kreuzgehänge
4.5x50 mm

Flachrundschaube
mit Mutter und Scheibe

Kreuzgehänge

Kreuzgehänge

Anschlagleiste

Profilbrett

Tür-Z

Türdrücker

Einsteckschloß

Vollstift

Türschild

Spanplatten-
schraube für
Profilbrett
4.0x40 mm

Maßstab 1:15
Schnitt Profilholztür

Flachrundschaube
mit Mutter und
Unterlegscheibe

Schließblech
eingelassen

Tür-Z

Pfosten

Kreuzgehänge

Profilbrett

Pfosten

Anschlagleiste

Spanplatten-
schraube für
Kreuzgehänge
4.5x50 mm

Da wir die Carports individuell fertigen, kann es immer zu Abweichungen kommen. Sollten Sie Fragen zur Montage haben, rufen Sie uns bitte an.

Montage Nebeneingangstür

KOSTENLOSE BERATUNG

03834-83430

service@carport.de

Die Tür auspacken und auf Schäden prüfen.

Hängen Sie das Türblatt aus.

Stellen Sie den Rahmen zwischen die beiden dafür vorgesehenen Pfosten und richten Sie die Tür mit der Wasserwaage lot- und waagerecht aus.

Achten Sie darauf, dass die Bodenschiene aufliegt. Die Tür muss nach innen öffnend eingebaut werden. Andernfalls erlischt die Garantie des Herstellers.

Befestigen Sie den Rahmen an jeder Seite mit 4 Spanplattenschrauben 6x110 (40 cm Abstand zwischen den Schrauben) am Pfosten. Dabei zuerst die Bandseite des Rahmens befestigen. Der Rahmen darf dabei nicht auseinandergezogen oder zusammengedrückt werden. Bei Bedarf unterfüttern Sie mit Holzklötzchen.

Hängen Sie die Tür wieder ein und machen Sie eine Funktionsprobe. Bei Bedarf muss die Tür nachjustiert werden. Bauen Sie nun die Klinke und die Blenden, sowie den Profilzylinder (nicht im Lieferumfang) ein.

Größe Profilzylinder: 35/35

Die Tür unterliegt den jahreszeitlichen Schwankungen der Feuchtigkeit. Da Holz bekanntlich arbeitet, wird die Tür im Winter mit großer Wahrscheinlichkeit klemmen. Justieren Sie die Tür entsprechend nach. Bei Bedarf muss die Tür noch einmal ausgebaut werden und der Rahmen außen etwas verkleinert werden.

Dies geht am Besten mit einem kleinen elektr. Handhobel.

Streichen Sie die Tür bitte sofort nach dem Einbau mit einem wasserabweisenden Anstrich (wenn in natur oder imprägniert geliefert wurde).

Andernfalls kann die Füllung der Tür quellen und die Tür wird klemmen oder sich gar nicht mehr schließen lassen.

