

Leimholzbogen

KOSTENLOSE BERATUNG

03834-83430

service@carport.de

Am Ende einer Pfette kann in einigen Carportvarianten an Stelle eines Pfosten ein Leimholzbogen angebaut werden.

Bei Einzelcarports sind das Leimholzbögen 12x12, bei Doppelcarports werden Bögen 14x14 verwendet.

Die Bögen werden bereits mit den für Pfosten und Rähm passenden Schmiegen geliefert. Die jeweiligen Seiten sind entsprechend gekennzeichnet.

Befestigen Sie den Bogen mit je 2 Schraubzwingen am Pfosten und an der Rähm.


Da 4 unterschiedlich lange Schrauben M12 mit großem (DIN440) Scheiben und je einem Bulldog geliefert

werden, müssen Sie diese dem entsprechenden Befestigungspunkt zuordnen werden.

Bohren Sie nun zuerst die Rähm 2x mit einem Schlangebohrer durch und befestigen Sie den Bogen oben mit den passenden Schrauben. Die Schrauben müssen jeweils so fest gedreht werden, dass der Bogen fest an der Rähm sitzt und kein Spalt zwischen Bogen und Rähm bleibt.

Drücken Sie nun den Bogen ca. 2 cm nach oben um eine Vorspannung zu erzeugen, bohren Sie an der Pfostenseite durch und schrauben Sie die beiden Schrauben M12 ein.

Detail Leimholzbogen/Sparren

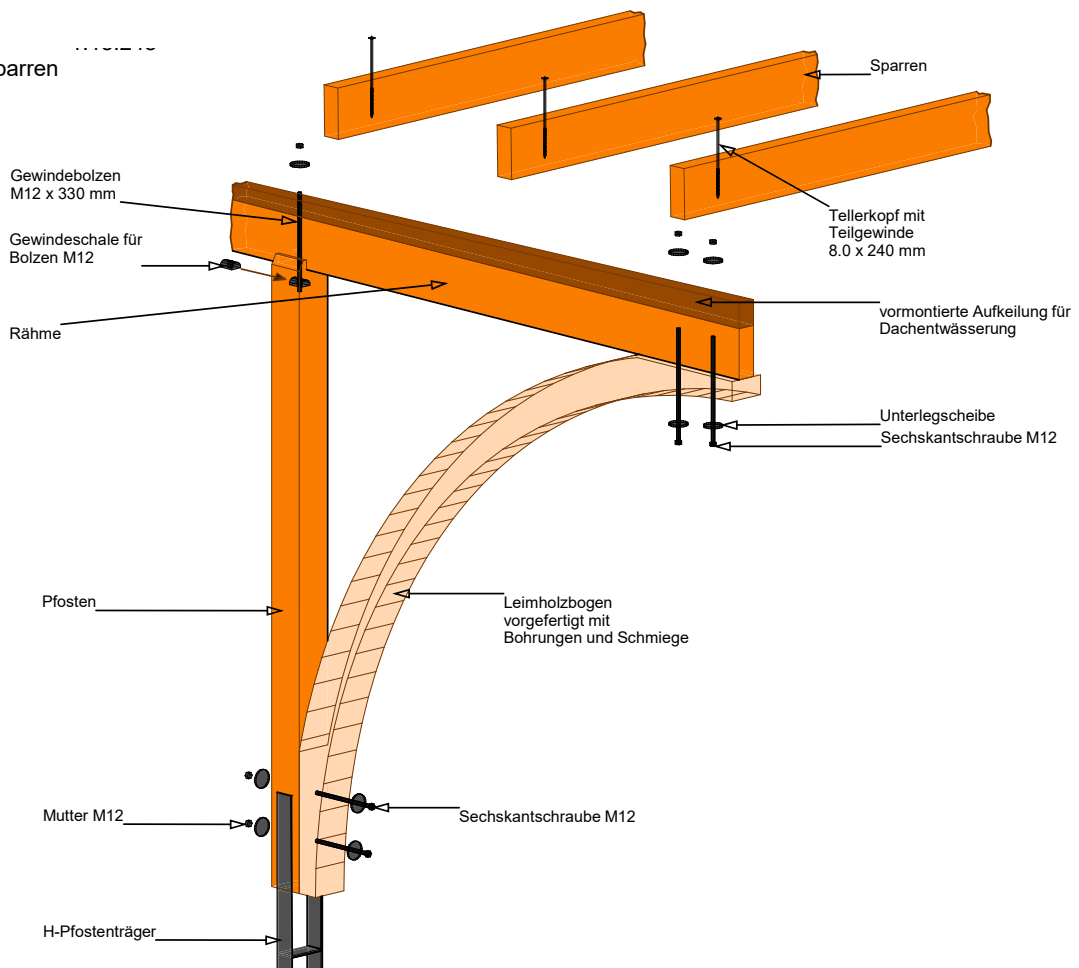

Um die Belastbarkeit des Bogens zu erhöhen, muss in bestimmten Fällen ein zusätzlicher Stichbalken montiert werden.

Leimholzbogen mit und ohne Stichbalken

