

Trapezprofilblech


KOSTENLOSE BERATUNG

03834-83430

service@carport.de

Lagerung und Handhabung

Die Stahlprofilplatten sind trocken und auf einer ebenen Unterlage zu lagern. Wenn die Stahlprofilplatten über längere Zeit im Aussenbereich gelagert werden müssen, sind sie zusätzlich abzudecken. Wasser und Schmutz, die während der Lagerung mit den Stahlprofilplatten in Berührung kommen, können zu Verfärbungen der Stahlprofilplatten führen. Hier kann dann keine Reklamation anerkannt werden.

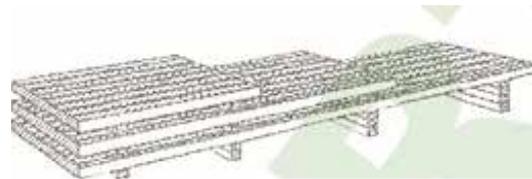

Bei der Handhabung und Montage der Stahlprofilplatten sehr vorsichtig vorgehen, damit die Oberflächenbehandlung nicht beschädigt wird. Die Profilplatten sind anzuheben - auf keinen Fall aus dem Stapel ziehen.



Zuschnitt

Stahlprofilplatten dürfen nicht mit dem Winkelschleifer zugeschnitten werden, da sich das Material dadurch verfärben und an den Kanten rostig werden kann. Statt dessen eine Nippelmaschine verwenden. Man kann auch ein Zubehörteil für die Bohrmaschine oder ein Spezialsägeblatt für die Kreissäge mit maximal 1500 Umdrehungen zum Zuschneiden verwenden. Nach der Bearbeitung nicht vergessen, alle Späne und anderen Teile, die rosten können, von den Stahlprofilplatten zu entfernen. Die Reinigung mit einer Bürste und sauberem Wasser durchführen.



Montage von Stahltrapezplatten

Vor der Montage muss jegliche Verpackung und Schutzfolie entfernt werden. Achten Sie darauf, dass die Dachfläche nur auf lastverteilenden Laufbohlen begangen wird.

Montage von Stahltrapezplatten

Am Anfang die Rechtwinkligkeit der Dachfläche durch Messen der Diagonalen sicherstellen. Die Profilbleche von links nach rechts verlegen und nach einer Schnur ausrichten, die an der Traufe gespannt wird.

Wichtig: Die Wasserrille muss an der Überlappung unten liegen. Hier kann auch die Breite der Gesamtfläche je Stoß um ca. einen Zentimeter angepasst werden.

Für die Befestigung der Stahlprofilplatten sind Bohrschrauben mit Dichtungsscheibe zu verwenden. Schraubenbedarf: In jeder Latte/Pfette eine Schraube in jedem zweiten Profiltal.

An First und Traufe wird in jedem Wellental geschraubt.

Alternativ können die Trapezbleche auch auf dem Wellenberg mit längeren Schrauben und Kalotten befestigt werden.

Das dafür notwendige Material können wir Ihnen gern optional anbieten.

